




دليل سريع


يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للإستخدام السليم قبل التثبيت.
يوصى بالمودة لهذا الدليل عند الحاجة.

دليل سريع

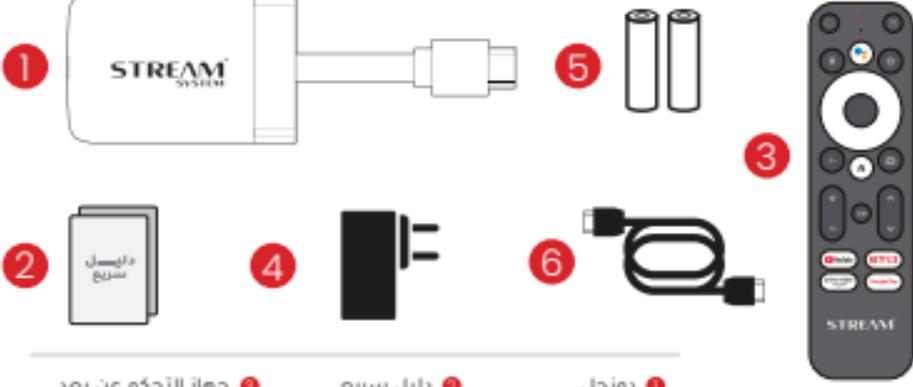


- 1 دونجل
2 محول الطاقة
3 دليل سريع
4 بطارية
5 جهاز التحكم عن بعد
6 كابل الطاقة

معلومات عن الجهاز

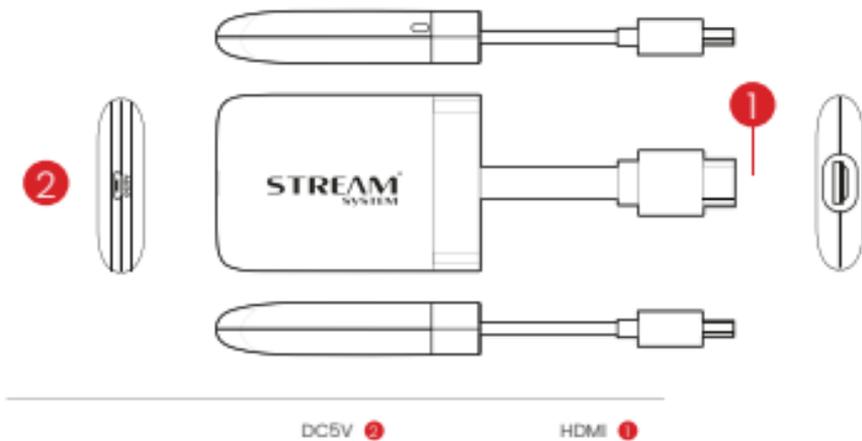

- 1 HDMI
2 DC5V

مخطط الإعداد

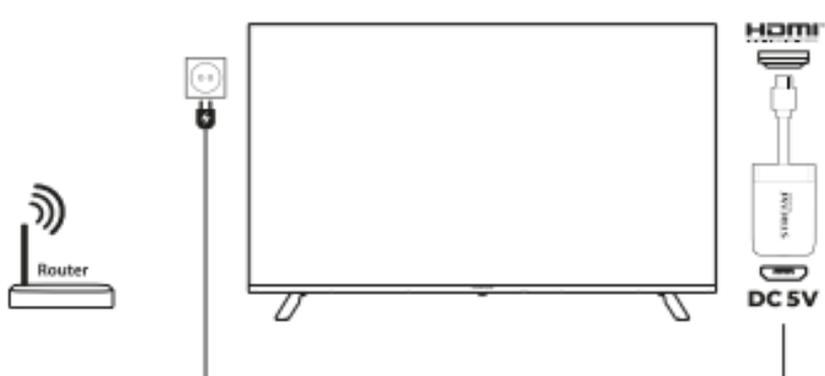

جهاز التحكم عن بعد

إبحث عن الأفلام، المسلسلات، وحتى التحكم في تلفازك - بشكل أسرع - بصوتك فقط. أطلب من قوغل المساعدة على شاشتك الكبيرة.

دليل إتصال جهاز التحكم عن بعد مع التلفاز


اضغط لفترة طويلة على زر Back + Home في نفس الوقت، حتى يشتعل ضوء أحمر، انتظر بضع ثوان و توقف عن الضغط على أي أزرار، حتى تظهر رسالة الاتصال بالتلفاز بنجاح.



ANDROID TV

أكمل الإعدادات على الشاشة


اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة باستخدام جهاز التحكم عن بعد للتنقل خلال عملية الإعداد.

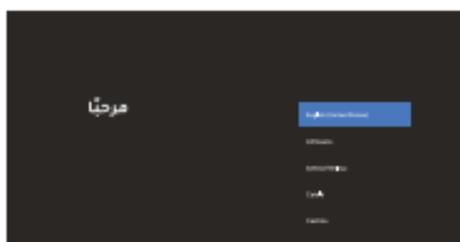

ANDROID TV

تمنحك الـ Android-TV عالمًا من المحتوى المختلف. اطلب من قوغل البحث عن أحدث الأفلام الرائجة أو العروض وغيرها. يمكنك أن تطلب من تلفازك أن يشغل أو يطفى الأضواء عن طريق توصيل الأجهزة المنزلية الذكية مع تلفازك. قم بإدارة مهامك أو متابعة برنامجك. يمكنك سؤال تلفازك و شاهد الإجابات على شاشتك.

اضغط على زر مساعد قوغل على جهاز التحكم عن بعد للتحديث إلى قوغل.

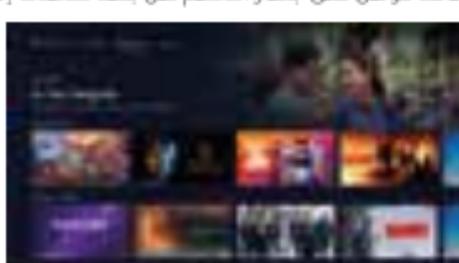

مواصفات

المعدات	التسريحة
Amlogic S905Y4	فيديو
AV1 MP-10@60 up to 4000x6000ps VP9 Profile-3 up to 4000x6000ps H265 HEVC MP-10@60 up to 4000x6000ps AVC2-10 Profile up to 4000x6000ps H264 AVC-10@60 up to 4000x6000ps H264 AVC up to 1080p@60ps MPEG-4 ASP@60 up to 1080p@60ps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/SP up to 1080p@60ps AVS-10(AVS+) /AVS-10.2 Main Profile up to 1080p@60ps MPEG-2 MP@LC up to 1080p@60ps (ISO-13818) MPEG-1 MP@LC up to 1080p@60ps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080p@60ps	فك تشفير الفيديو
Support *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...	تسويق ملف الفيديو
HDMI 2.1, HDCP2.2	مخرجات الفيديو
Auto, Full screen	تسويق الصورة
4K,1080p/i, 720p	دقة الفيديو
	الطاقة
BV/IA	توافق إدخال DC
Maximum 5 W	إستخدام استهلاك الطاقة

معلومات الأمان

تحذيرا
ضع الجهاز في مكان ذو تهوية جيدة لمنع تراكم الحرارة الداخلية.

يجب حماية الجهاز من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والماء والغبار.

لا تضع أي شيء قد يلحق الضرر بجهازك بالقرب منه(مثل السوائل أو الشموع).

Google و Google Play و Android TV و Chromecast built-in وغيرها من العلامات هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

مساعد قوغل غير متوفر في بعض اللغات وفي بلدان معينة.



تحذير


ملاحظة: لمنع أي حريق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. من أجل تجنب أي خطر محتمل، لا تحاول أبدًا فتح الجهاز. وفي حالة تعطله، يجب أن يصلح من قبل تقنيين ولا ينبغي للمستخدمين إصلاح أي جزء من هذا الجهاز.

GUIDE RAPIDE

Veillez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte avant l'installation et l'utilisation. Il est recommandé de conserver ce manuel pour toute vérification ultérieure.



GUIDE RAPIDE

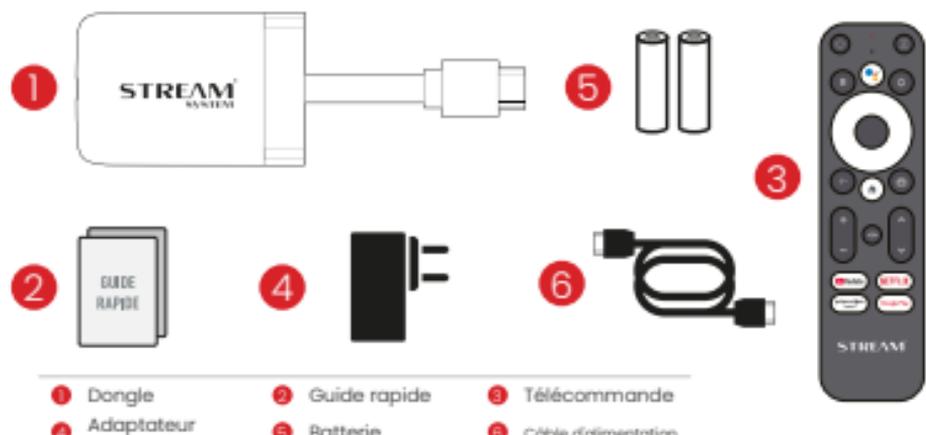

INFO SUR LE DISPOSITIF


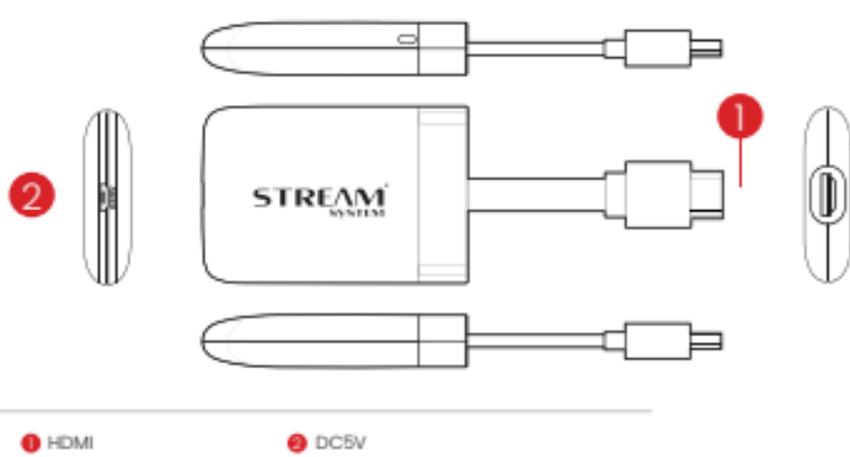


SCHÉMA DE CONFIGURATION



TÉLÉCOMMANDE

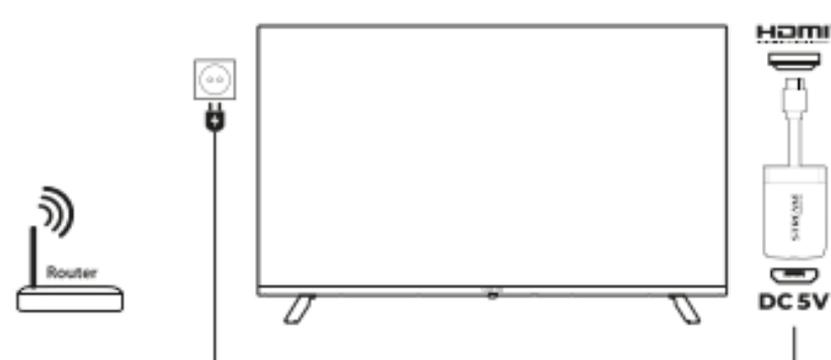

Faites pleins de choses sur votre TV avec votre voix

Recherchez des émissions, obtenez des recommandations, ou même contrôlez votre téléviseur plus rapidement en utilisant votre voix. Demandez à Google de vous aider !


Guide de connexion de la télécommande à la TV

Appuyez longuement sur le bouton Retour + Accueil simultanément jusqu'à ce qu'une lumière rouge commence à clignoter, un pop-up apparaîtra sur votre écran indiquant que la télécommande est connectée à votre TV, puis lâchez. Félicitation ! Votre télécommande est maintenant connectée à votre TV.

ANDROID TV

Effectuer la configuration de l'écran

Suivez les instructions sur l'écran en utilisant votre télécommande pour naviguer sur le processus de configuration.

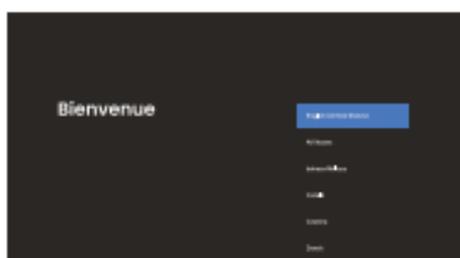


ANDROID TV

L'Android TV vous fait découvrir un tout nouveau contenu que vous pouvez regarder sur votre plus grand écran.

Demandez à Google de vous trouver des séries en streaming ou de vous suggérer les jeux les plus tendance.

Demandez à votre TV d'éteindre les lumières en la connectant à votre maison intelligente.

Gérez vos tâches et soyez à jour sur votre programme. Ou posez des questions et vous aurez les réponses sur votre TV. Appuyez sur le bouton « Google Assistant » sur votre télécommande pour parler à Google.

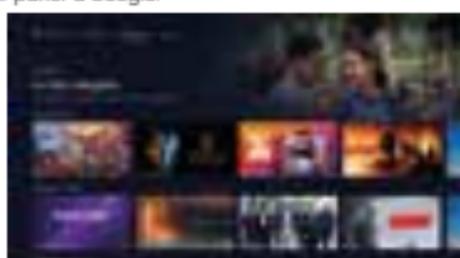

SPÉCIFICATIONS

Matériels	
Chipset	Amlogic S905Y4
Vidéo	
Décodage de vidéo	AV1 HEVC up to 4K@60fps VPS Profile-2 up to 4K@60fps H265 HEVC MP-10(HEVC) up to 4K@60fps H265 P2 Profile up to 4K@60fps H264 AVC HEVC up to 4K@60fps H264 AVC up to 1080p@60fps MPEG-4 ASP up to 1080p@60fps (ISO-14496) WMV (VC-1 SP/MP/ASP up to 1080p@60fps AVS-3P(AVS+) / AVS-3P JZTun Profile up to 1080p@60fps MPEG-2 MP/4K up to 1080p@60fps (ISO-13919) MPEG-1 MP/4K up to 1080p@60fps (ISO-1372) RealVideo 8/9/10 up to 1080p@60fps
Format de vidéo	Support *.mkv, *.armv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Sortie vidéo	HDMI 2.1, HDCP2.2
Format d'image automatique	Auto, Full screen
Résolution de la vidéo	4K, 1080p, 720p
Énergie	
gamme d'entrée	5V/1A
Consommation d'énergie	Maximum 5 W

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



CAUTION!

AVIS : Pour prévenir le feu et les masses électriques, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de masse électrique, veuillez ne jamais tenter d'ouvrir l'unité. En cas de panne de cette dernière, la réparation doit se faire par des techniciens qualifiés. Cet appareil ne doit être en aucun cas réparé par les utilisateurs.

AVERTISSEMENT!

- Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de chaleur interne.
- Veillez à ce que l'appareil soit protégé des températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière.
- Éloignez les objets qui pourraient endommager votre unité de cette dernière. (p. ex., objets liquides ou bougies).

Google, Google play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

Google assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.